

PHANTOM 4



Комплект


Убедитесь, что в комплекте присутствуют все элементы. Если какие-либо элементы отсутствуют, свяжитесь с компанией DJI или продавцом.

Основные детали


Коптер ×1



Пульт управления ×1

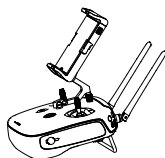

Пропеллеры (пара) ×4



Батарея копитера ×1



Зарядное устройство ×1



Кабель питания ×1



Инструкции



*Комплект
Рекомендации по использованию и отказ от ответственности
Рекомендации по использованию батареи квадрокопитера
Краткое руководство*

Комплекующие *

Подвесной зажим ×1



Кабель USB OTG ×1



Кабель Micro-USB ×1



Карта Micro-SD 16 Гб ×1



* Гарантия не распространяется на комплекующие.